#### Como ligar e desligar o rádio

- Gire o botão de liga-desliga e de controle de volume no sentido horário. Será emitido um tom indicador de que a unidade passou no auto teste e o LED indicador verde e os ícones da tela irão se acender momentaneamente.
- Gire o botão de liga-desliga e de controle de volume no sentido antihorário até ouvir um clique e até que os LEDs indicadores e a tela se apaquem.

# Ajuste de volume

 Gire o botão de liga-desliga e de controle de volume no sentido horário para aumentar o volume ou no sentido anti-horário para diminuir o volume.

# Seleção de um canal do rádio

1. • ou para selecionar o canal desejado.

# Recepção

- 1. Ligue o rádio e ajuste o volume no nível desejado.
- 2. Selecione o canal desejado.
- Ouça para verificar se há atividade no canal. O LED indicador começará a piscar quando o rádio estiver recebendo.

#### Transmissão

- Mantenha o microfone na posição vertical a uma distância de 2,5 a 5 centímetros da boca. Pressione o botão PTT para falar; O LED indicador ficará constante enquanto a chamada estiver sendo enviada.
- 2. Solte o botão PTT para ouvir.

#### Início ou interrupção do rastreamento do sistema

- 1. Pressione o botão pré-programado de **rastreamento** para dar início ao rastreamento. OU △ ou ▼ para selecionar um canal que contenha uma lista de rastreamento. No menu de rastreamento, selecione ∑☐∰ ☐₩. O LED indicador verde irá piscar durante a operação de rastreamento.
- 2. Pressione novamente o botão de **rastreamento** para interromper o rastreamento. OU no menu de rastreamento, selecione \( \subseteq \text{T} \) \( \subseteq \text{FF}. \)

## Início ou interrupção do rastreamento automático

- 1. ou 🔻 para selecionar um canal que tenha sido pré-programado para rastreamento automático pelo concessionário ou pelo programador.
- 2. ou para selecionar um canal que **não** tenha sido pré-programado para rastreamento automático pelo concessionário ou programador.


## Exclusão de um canal não desejado durante o rastreamento

- Enquanto o rádio estiver em um canal inconveniente, mantenha pressionado o botão exclusão de sinal inconveniente até ouvir um tom.
- 2. Solte o botão de exclusão de sinal inconveniente.



# Placa de referência rápida do EM400™

Anote as funções dos botões programáveis do rádio na tabela mostrada logo abaixo.

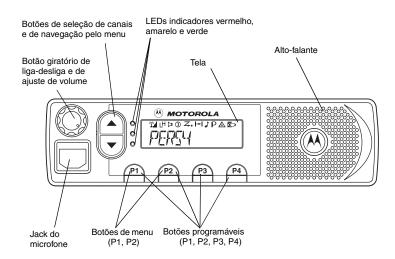

Botão	Função	Pressão breve	Pressão prolongada	Pressão contínua	Página

#### Reincorporação de canais à lista de rastreamento

Desligue o rádio e o ligue em seguida. - OU - Pressione o botão de **rastreamento** para interromper o rastreamento. Os canais inconvenientes excluídos serão reincorporados à lista de rastreamento.

- OU - Ou para selecionar um canal **não** pré-programado pelo concessionário ou pelo programador para interromper o rastreamento. Uma vez tendo retornado ao canal original, os canais inconvenientes excluídos são reincorporados à lista de rastreamento.

## Envio de uma chamada seletiva

- No menu de chamada seletiva, selecione ou entre com o número de identificação do rádio.
- 2. Pressione o botão PTT para enviar a chamada.
- 3. Mantenha pressionado o botão PTT para falar; solte-o para ouvir.

#### Recebimento de uma chamada seletiva

- Quando uma chamada seletiva é recebida, o rádio exibe na tela bem como o nome ou identificação do rádio que está chamando; o LED amarelo irá piscar e serão emitidos dois tons.
- 2. Pressione o botão PTT para notificar o recebimento da chamada.
- 3. Mantenha pressionado o botão PTT para falar; solte-o para ouvir.

### **LEDs indicadores**

Estado/cor do LED	Indicação				
Chamada de rádio					
Vermelho	Transmitindo				
Vermelho piscando	Recebendo				
Vermelho piscando	Canal ocupado				
Rastreamento					
Verde piscando	Rastreamento de atividade				
Alerta de chamada					
Amarelo piscando	Um alerta de chamada está sendo recebido				
Amarelo	Um alerta de chamada está sendo enviado				
Chamada seletiva					
Amarelo piscando	Uma chamada seletiva está sendo recebida				
Amarelo	Uma chamada seletiva está sendo enviada				
Monitoramento permanente/silenciador aberto					
Amarelo	Durante o monitoramento				

# Indicadores sonoros dos botões programáveis

Botões programáveis	Tom indicador positivo	Tom indicador negativo	
Rastreamento	Início	Interrupção	
Nível de potência	Alto	Baixo	
Silenciador	Fechado	Normal	
Comunicação direta/via repetidor	Não se usa repetidor	Utiliza-se repetidor	
VOX	Ativado	Desativado	
Local/distante	Local	Distante	
Monitoramento permanente/ silenciador aberto	-	Ativado	
Canal de memória de resposta no canal predeterminado (1 e 2)	-	Ativado	
Armazenamento de canal de memória (1 e 2)	-	Armazenado	
Modo de menu P2	-	Acessado	
Chamada de rádio	_	Ativado	
Modificação de listas de rastreamento	-	Ativado	
Discagem rápida	_	Ativado	
Modo de telefone	_	Ativado	
Placa opcional	Ativada	Desativada	
Escalert	Ativado	Desativado	